

Vážený zákazníku,

upřímně děkujeme za váš nákup. Věříme, že brzy získáte dostatečný důkaz o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Abychom vám používání našeho spotřebiče usnadnili, přikládáme tento komplexní návod k použití.

Tyto pokyny vám pomohou při seznamování s vaším novým přístrojem. Před prvním použitím spotřebiče si je pečlivě přečtěte.

V každém případě zkontrolujte, zda vám spotřebič byl dodán v nepoškozeném stavu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození způsobené během přepravy, obraťte se na vašeho prodejce nebo na regionální sklad, ze kterého byl výrobek dodán. Telefonní číslo najdete na paragonu nebo na dodacím listu.

Přejeme vám s vaším novým přístrojem pro domácnost hodně radosti.



Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních prostorech, pro ohřívání nápojů a potravin pomocí elektromagnetické energie.

Návod k použití

Tento návod k použití je určený pro uživatele.

Popisuje spotřebič a jak ho používat. Vztahuje se na různé typy přístrojů, proto možná narazíte na některé popisy funkcí, které se vašeho přístroje netýkají.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Nikdy se nedotýkejte povrchů přístrojů pro ohřívání nebo vaření. Během provozu se budou zahřívat. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečí popálení!



Mikrovlnná energie a vysoké napětí! Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Tento přístroj a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Je třeba dávat pozor na to, abyste se nedotkli topných prvků. Pokud děti ve věku do 8 let nejsou pod stálým dozorem, je třeba je udržovat v dostatečném odstupu. Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem a budou chápat související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti smějí provádět čištění a údržbu, pokud jsou starší 8 let a pod dozorem. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- **VÝSTRAHA:** Pokud spotřebič pracuje v kombinovaném režimu, smějí děti troubu používat jenom pod dozorem dospělých, protože se zahřívá na vysokou teplotu (pouze v případě modelu s funkcí grilu).
- **VÝSTRAHA:** Jestliže dojde k poškození dvířek nebo jejich těsnění, nesmí se spotřebič používat tak dlouho, dokud nebude opraven kvalifikovanou osobou.

- VÝSTRAHA: Pro všechny osoby, které nemají kvalifikaci odborného opraváře, je velmi nebezpečné provádět servisní práce nebo opravy, jejichž součástí je odstranění krytu, který poskytuje ochranu před účinky mikrovlnné energie.
- VÝSTRAHA: Tekutiny a ostatní potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou při ohřívání vybuchnout.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Neodstraňujte nožky trouby ani neblokuje její větrací otvory.
- Používejte pouze takové nádoby a kuchyňské potřeby, které jsou pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách je třeba troubu hlídat, protože podobné nádoby mohou vzplanout.
- Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte dvířka trouby uzavřená, aby se uhasily plameny.
- Při ohřevu nápojů je možné, že se bude ohřívána tekutina ještě nějaký čas po ukončení ohřevu bouřlivě vařit, a proto je nutné manipulovat s nádobou, v níž je tekutina, velmi opatrně.
- Obsah dětských láhví a sklenic s dětskou výživou se musí míchat nebo protřepávat a před konzumací je nutné zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřívání.
- Při čištění povrchu dvířek, jejich těsnění nebo vnitřku trouby používejte houbu nebo měkkou utěrkou napuštěnou pouze mírnými neabrazivními mýdly nebo mycími přípravky.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
- Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, je třeba požádat výrobce, jeho odborného opraváře nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby šňůru vyměnila, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu.
- Nenechávejte napájecí šňůru viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
- Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spínači nebo k systému dálkového ovládání, v opačném případě hrozí nebezpečí.
- Žárovku uvnitř trouby nikdy nevyměňujte. Vždy ji musí vyměnit servis společnosti Gorenje.
- Nepoužívejte pro čištění spotřebiče parní čističe, vysokotlaké čističe, ostré předměty, abrazivní čisticí přípravky ani abrazivní houby a odstraňovače skvrn.

Bezpečnostní pokyny pro běžné používání


Níže jsou, stejně jako u všech jiných spotřebičů, uvedena určitá pravidla, která je třeba dodržovat, a ochranná opatření, aby se zajistil špičkový výkon této trouby:

1. Při používání trouby musí být skleněný podnos, válečková ramena, spojka a válečkové vedení na svých místech.
2. Nikdy nepoužívejte troubu pro jiné účely než přípravu potravin, například pro sušení šatstva, papíru nebo jakýchkoliv jiných předmětů, které nejsou potravinami, ani pro zavařování.
3. Nezapínejte troubu, když je prázdná. To by mohlo troubu poškodit.
4. Nepoužívejte vnitřek trouby pro jakékoliv skladování, například listů papíru, kuchařských knih atd.
5. Nikdy neohřívejte potraviny uzavřené blánou, např. vaječný bílek, brambory, kuřecí játra atd., aniž byste je předtím několikanásobně propíchlí vidličkou.
6. Nevkládejte žádné předměty do otvorů na vnějším plášti trouby.
7. Za žádných okolností neodstraňujte žádné části trouby, například nožky, spojku, šrouby atd.
8. Nepřipravujte pokrm přímo na skleněném podnosu. Pokrm před vložením do trouby umístěte do vhodné kuchyňské nádoby / na vhodnou kuchyňskou nádobu.




DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V TROUBĚ NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÉ NÁDOBÍ



- Nepoužívejte kovové pánve nebo mísy s kovovými uchy.
 - Nepoužívejte nic, co má kovový lem.
 - Nepoužívejte na plastových sáčcích drátěné spony potažené papírem.
 - Nepoužívejte melaminové mísy, protože obsahují materiál, který pohlcuje mikrovlnnou energii. To může způsobit, že takové mísy prasknou nebo zuhelnatí, což zpomalí varnou rychlost.
- Nepoužívejte stolní nádobí Centura. Glazura není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě. Uzavřené šálky s rukojetí Corelle-Livingware se nesmějí používat.
- Nikdy pokrm neohřívejte v nádobách s omezeným otevřením, například v lahvích s víčkem nebo v uzavřených lahvích od oleje, protože mohou při ohívání v mikrovlnné troubě vybuchnout.
 - Nepoužívejte na měření teploty masa nebo cukroví běžné teploměry.
 - Existují teploměry, které se používají výhradně pro vaření v mikrovlnné troubě. Ty je možné používat.
9. Nádobí pro mikrovlnné trouby je třeba používat jenom v souladu s pokyny výrobce.
 10. Nikdy se nesnažte potraviny v mikrovlnné troubě smažit.
 11. Přestože víko nádoby nebude po vyjmutí z trouby na dotek horké, nezapomínejte na to, že potravina/tekutina uvnitř uvolní po sejmutí víka stejné množství páry a/nebo vystříkne jako při běžném vaření.
 12. Proto je třeba, abyste sami měřili teplotu zejména v případech, kdy připravuje jídlo nebo tekutinu pro malé děti. Doporučujeme nepojídat pokrm nebo tekutinu přímo z trouby, ale nechat je stát po několik minut a míchat je, aby se teplo rovnoměrně rozptýlilo.
 13. Potraviny obsahující směs tuku a vody, například masový vývar, je vhodné po vypnutí nechat v troubě ještě asi 30–60 sekund.
Směs se může usadit a nepřekypí ve chvíli, kdy do jídla/tekutiny vložíte lžici nebo přidáte kostku vývaru.
 14. Při přípravě/vaření jídla mějte na paměti, že existují určité pokrm, např. vánoční pudinky, marmelády a mleté maso, které se ohřívají velice rychle. Pro ohřev nebo vaření pokrmů s vysokým obsahem tuku nebo cukru nepoužívejte plastové nádoby.
 15. Kuchyňské nádobí může být horké, protože se do něj přeneslo teplo z ohřívajícího pokrmu. To platí zejména tehdy, když vršek a ucha nádobí pokrývá plastická obalová fólie. Pro manipulaci s takovým nádobím je třeba použít chňapku.
 16. Aby se snížilo nebezpečí požáru uvnitř trouby:
 - a) Připravované jídlo nezahřívejte nadměrně. Jestliže jsou uvnitř mikrovlnné trouby předměty z papíru, plastů nebo jiných hořlavých materiálů, které mají vaření usnadnit, na troubu pečlivě dohlížejte.
 - b) Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné uzavírací spony.
 - c) Jestliže mají materiály uvnitř trouby snahu vzplanout, nechte dvířka trouby zavřená a troubu vypněte nástěnným přepínačem, popř. přerušte napájení na pojistce nebo panelu jištění.

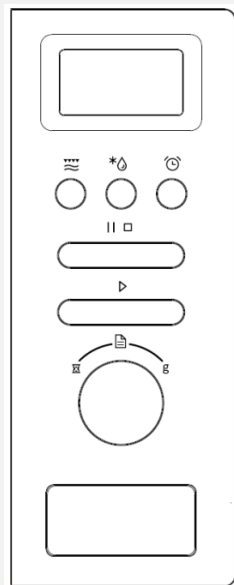


OVLÁDACÍ PANEL




DISPLEJ

-  Mikrovlny / Gril / Kombinace
-  Hmotnost / Čas / Rozmrazování
-  Minutka / Hodiny


-  Zastavit / Vymazat
-  Spustit / +30 s / Potvrdit

-  Automatická nabídka
-  Časový spínač
-  Hmotnost

TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

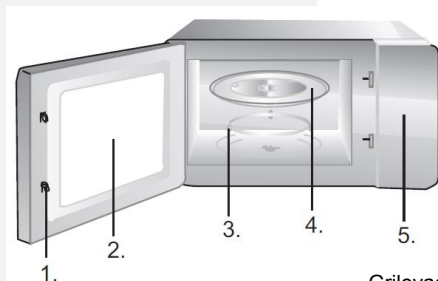


1. Systém bezpečnostního zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Prstenec s válečky
4. Skleněný podnos
5. Ovládací panel



Grilovací mřížka

(Používá se pouze u funkce grilu nebo kombinace mikrovlnného ohřevu a grilu a umísťuje se na skleněný podnos.)

A-skleněný podnos; B-zárez pro prstenec (dole); C-pohon podnosu; D-otočný prstenec

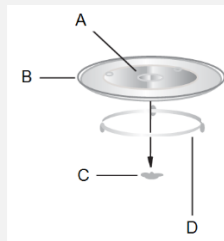






- a. Nikdy neumísťujte skleněný podnos dnem vzhůru. Skleněný podnos by nikdy neměl být zablokovaný.
- b. Při vaření se vždy musí používat skleněný podnos i otočný prstenec.
- c. Jídlo i nádoby je nutné při vaření vždy umístit na skleněný podnos.
- d. Pokud se skleněný podnos nebo otočný prstenec poškodí nebo rozbije, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické řízení, s jehož pomocí můžete lépe nastavit parametry pro vaření podle svých potřeb.

1. Nastavení hodin







Když zapnete mikrovlnnou troubu do zásuvky, zobrazí se na displeji údaj „0:00“ a zazní jednou zvonek.

- 1) Dvakrát stiskněte tlačítko „“. Rozbliká se hodnota udávající hodiny.
- 2) Otočte ovladačem „“ a nastavte hodiny; hodnotu lze upravovat v intervalu 0–23.
- 3) Stiskněte tlačítko „“, rozbliká se hodnota udávající minuty.
- 4) Otočte ovladačem „“ a nastavte minuty; hodnotu lze upravovat v intervalu 0–59.
- 5) Stisknutím tlačítka „“ ukončete nastavení hodin. Rozbliká se znak „.“.

Poznámka:

- 1) Pokud nejsou hodiny nastavené, nebudou při zapnutí do zásuvky fungovat.
- 2) Jestliže během nastavování hodin neprovedete během 1 minuty žádný úkon, mikrovlnná trouba se vrátí automaticky do předchozího stavu.







2. Mikrovlnné vaření


- 1) Stiskněte jednou tlačítko „“. Zobrazí se údaj „P100“.
- 2) Stiskněte opakovaně tlačítko „“ nebo otáčejte ovládacím prvkem „“ a zvolte výkon mikrovlnné trouby. Postupně se budou zobrazovat hodnoty „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ potvrďte nastavení.
- 4) Otáčením ovládacím prvkem „“ upravte čas vaření. (Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „“ zahájíte ohřev.

Tabulka výkonu mikrovlnné trouby







Výkon trouby	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilování






- 1) Stiskněte jednou tlačítko „“. Zobrazí se údaj „P100“.
- 2) Stiskněte opakovaně tlačítko „“ nebo otáčejte ovládacím prvkem „“ a zvolte výkon grilu.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ potvrďte volbu ve chvíli, kdy se na LED displeji zobrazí hodnota „G“.
- 4) Otáčením ovládacího prvku „“ nastavte čas grilování. (Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „“ zahájíte ohřev.

Poznámka: Ve chvíli, kdy uběhne polovina doby grilování, zazní dvakrát výstražný zvuk. Jde o standardní jev. Aby grilování probíhalo lépe, je vhodné pokrmy otočit, zavřít dvířka trouby, a poté stisknutím tlačítka „“ pokračovat v grilování. V případě, že neprovedete žádnou akci, bude trouba pokračovat v grilování.




4. Kombinované vaření

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „“. Zobrazí se údaj „P100“.
- 2) Stiskněte opakovaně tlačítko „“ nebo otáčejte ovládacím prvkem „“ a nastavte kombinovaný výkon. Zobrazí se postupně možnosti „C-1 (55%microwave+45%grill)“ a „C-2 (36%microwave+64%grill)“.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ potvrďte nastavení.
- 4) Otáčením ovládacím prvkem „“ upravte čas vaření. (Nastavený čas by měl být v intervalu 0:05–95:00.)
- 5) Stisknutím tlačítka „“ zahájíte ohřev.




5. Rychlý ohřev

- 1) V pohotovostním režimu spustíte tlačítkem „“ ohřev se 100% výkonem po dobu 30 sekund. Každým stisknutím téhož tlačítka se čas zvýší o 30 sekund. Maximální doba ohřevu je 95 minut.
 - 2) Stisknutím tlačítka „“ během ohřevu pomocí mikrovln, grilování, kombinovaného vaření nebo rozmrazování se zvýší nastavený čas.
 - 3) V pohotovostním režimu lze otáčením ovládacího prvku „“ doleva přímo nastavit čas ohřevu. Po nastavení času spustíte ohřev stisknutím tlačítka „“.
- Výkon mikrovlnné trouby je 100 %.
- Poznámka: V režimu automatické nabídky a rozmrazování podle hmotnosti nelze dobu ohřevu tlačítkem „“ zvýšit.

6. Rozmrazování podle hmotnosti

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „“. Na displeji se zobrazí údaj „dEF1“.
- 2) Otáčením ovládacím prvkem „“ zvolte hmotnost potravin. Hmotnost lze nastavit v rozsahu 100–2 000 g.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ spustíte rozmrazování.

7. Rozmrazování podle času








- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „“. Na displeji se zobrazí údaj „dEF2“.
- 2) Otáčením ovládacím prvkem „“ upravte čas ohřevu.
- 3) Stisknutím tlačítka „“ spustíte rozmrazování.

8. Vícefázové vaření

Lze nastavit nejvýše dvě fáze. Pokud je jednou z fází rozmrazování, je potřeba je nastavit jako první. Po každém kroku zazní zvukové znamení a spotřebič přejde do další fáze.

Poznámka: Automatickou nabídku nelze nastavit jako jednu z fází.
Příklad: Chcete potraviny 5 minut rozmrazovat a pak vařit 7 minut s 80% mikrovlnným výkonem.

Postup je následující:

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „“. Na displeji se zobrazí údaj „dEF2“.
- 2) Otáčejte ovládacím prvkem „“ a nastavte čas rozmrazování na 5 minut.
- 3) Stiskněte jednou tlačítko „“.
- 4) Otáčejte ovládacím prvkem „“ a zvolte 80% výkon mikrovln. Na displeji se zobrazí hodnota „P80“.
- 5) Stisknutím tlačítka „“ potvrďte nastavení.
- 6) Otáčením ovládacím prvkem „“ nastavte čas ohřevu na 7 minut.
- 7) Stisknutím tlačítka „“ zahájíte ohřev.

9. Kuchyňský časovač

- 1) Stiskněte tlačítko „⏸“. Na LED displeji se zobrazí hodnota 00:00
- 2) Otáčením ovládacího prvku „👉“ vložte čas. Maximální doba vaření je 95 minut.
- 3) Stisknutím tlačítka „▶“ potvrďte nastavení.
- 4) Když doběhne nastavený čas, 5krát zazní zvukové znamení. Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), na LED displeji se zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Čas na kuchyňském časovači se liší od 24hodinového systému. Kuchyňský časovač slouží jako minutka.

10. Automatická nabídka

- 1) V pohotovostním režimu otočte ovládacím prvkem „👉“ doprava a zvolte jednu z nabídek „A-1“ až „A-8“.
- 2) Stisknutím tlačítka „▶“ potvrďte zvolenou předvolbu.
- 3) Otáčením ovládacího prvku „👉“ nastavte hmotnost potravin.
- 4) Stisknutím tlačítka „▶“ zahájíte ohřev.
- 5) Po skončení ohřevu zazní pětkrát výstražný zvuk.

Automatická nabídka



Nabídka	Hmotnost	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
	200 g	200
A-3 Zelenina	300 g	300
	400 g	400
A-4 Těstoviny	50 g (se 450 g vody)	50
	100 g (s 800 g vody)	100
A-5 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Nápoje	1 šálek (120 ml)	1
	2 šálky (220 ml)	2
	3 šálky (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

11. Dětská pojistka

Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „II □“. Zazní dlouhý výstražný zvuk, který indikuje, že spotřebič vstoupil do režimu s dětskou pojistkou. Pokud byly nastaveny hodiny, zobrazí se na displeji aktuální čas. V opačném případě se na displeji objeví nápis „E : : J“.

Deaktivace pojistky: V režimu se zapnutou pojistkou stiskněte na 3 sekundy tlačítko „II □“. Zazní dlouhý výstražný zvuk, který indikuje, že spotřebič opustil režim dětské pojistky.

12. Zjištění nastavených parametrů

- 1) V režimu ohřevu pomocí mikrovln, grilování nebo v kombinovaném režimu stiskněte tlačítko „“. Na 2–3 sekundy se zobrazí aktuální výkon.
- 2) Během ohřevu stiskněte tlačítko „“. Zobrazí se aktuální čas. Zůstane na displeji po dobu 2–3 sekund.

13. Další podrobnosti

- (1) Při počátečním otočení ovládacího prvku zazní jednou výstražný zvuk.
- (2) Pokud během ohřevu otevřete dvířka trouby, je pro pokračování vaření nutné stisknout tlačítko „▷“.
- (3) Jestliže po nastavení programu nestisknete v průběhu 1 minuty tlačítko „▷“, zobrazí se aktuální čas a nastavení se zruší.
- (4) Po správném stisknutí tlačítka zazní jednou výstražný zvuk, při nedostatečném stisku zvuk nezazní.
- (5) Po skončení ohřevu zazní pětkrát výstražný zvuk, který vás upozorňuje, že cyklus vaření je hotov.

Jak pečovat o svou mikrovlnnou troubu

1. Před čištěním trouby vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze stěnové zásuvky.
2. Udržujte vnitřek trouby v čistotě. Pokud jsou stěny trouby znečištěné přichycenými zbytky potravin nebo rozlitými tekutinami, otřete je vlhkým hadříkem. Používání agresivních mycích prostředků nebo abrazivních látek se nedoporučuje.
3. Vnější povrch trouby je třeba čistit vlhkou utěrkou. Aby nedošlo k poškození provozních částí uvnitř mikrovlnné trouby, nesmí se do větracích otvorů dostat voda.
4. Dbejte na to, aby nedošlo ke zvlhnutí ovládacího panelu. Čistěte ho měkkou vlhkou utěrkou. Nepoužívejte mycí prostředky, abrazivní látky ani na panel nestříkejte čističe ve spreji.
5. Jestliže se uvnitř nebo kolem dvířek trouby nahromadí pára, otřete ji měkkou utěrkou. K tomu může dojít, když se mikrovlnná trouba používá ve vlhkém prostředí, a v žádném případě to neznamená, že trouba špatně funguje.
6. Občas je nutné vyjmout skleněný podnos a očistit ho. Podnos umyjte v teplé pěnové vodě nebo v myčce na nádobí.
7. Otočný prsteneček a prostor pro podnos je nutné pravidelně čistit, aby se zamezilo nadměrnému hluku. Spodní plochu trouby jednoduše očistěte slabým roztokem čistícího prostředku, vodou nebo čističem na okna a osušte. Otočný prsteneček můžete vyčistit ve slabé pěnové vodě nebo v myčce na nádobí. Výpary z ohřívání potravin se během opakovaného používání trouby hromadí, ale nijak neovlivňují dolní povrch trouby nebo kolečka na prstenci. Jestliže vyjímáte válečkový kotouč ze dna vnitřní pracovní části trouby za účelem čištění, je třeba kotouč po vyčištění vrátit přesně na jeho místo.
8. K odstranění zápachu z trouby umístěte dovnitř šálek vody s citronovou šťávou a kůrou. Nechte ho vařit v mikrovlnném režimu po dobu 5 minut a potom vnitřní prostor trouby důkladně vytřete dosucha měkkou utěrkou.

Životní prostředí



Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte ho k recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

Instalace


1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru za dvířky odstranili veškerý obalový materiál.
 2. Po vybalení trouby zkontrolujte, zda neneše žádné viditelné stopy poškození, například:
 - pokřivená dvířka,
 - poškozená dvířka,
 - promáčknutí nebo díry v okénku dvířek a deformace mřížky,
 - promáčknutí uvnitř trouby.Jestliže bude viditelná kterákoliv z výše uvedených vad, troubu **NEPOUŽÍVEJTE**.
 3. Tato mikrovlnná trouba váží zhruba 14 kg a musí být umístěna na vodorovném povrchu, který bude dostatečně pevný, aby tuto hmotnost unesl.
 4. Troubu je třeba umístit mimo dosah vysoké teploty a páry.
 5. **NEPOKLÁDEJTE** na horní plochu trouby žádné předměty.
 6. **NEVYJÍMEJTE** hřídel pohonu otočného kotouče.
 7. Stejně jako v případě každého jiného přístroje, pokud spotřebič používají děti, je nezbytný důkladný dozor.
 8. Dbejte na to, aby napájecí zásuvka byla snadno přístupná, aby zástrčku bylo možné v případě nouze rychle vyjmout. V opačném případě musí být možné odpojení zařízení od okruhu pomocí vypínače. V tomto případě je třeba pamatovat na stávající ustanovení norem pro bezpečnost elektrických zařízení. Tento výrobek musí být správně nainstalován prostřednictvím uzemněné zásuvky s jednofázovým střídavým proudem (230 V / 50 Hz).
- VAROVÁNÍ! TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ!**
9. Tato trouba vyžaduje na svém vstupu příkon 1,4 kVA. Při instalaci trouby se doporučuje konzultovat způsob zapojení se servisním technikem.

POZOR: Tato trouba je vnitřně chráněna pojistkou 250 V, 10 A.


Vestavná trouba

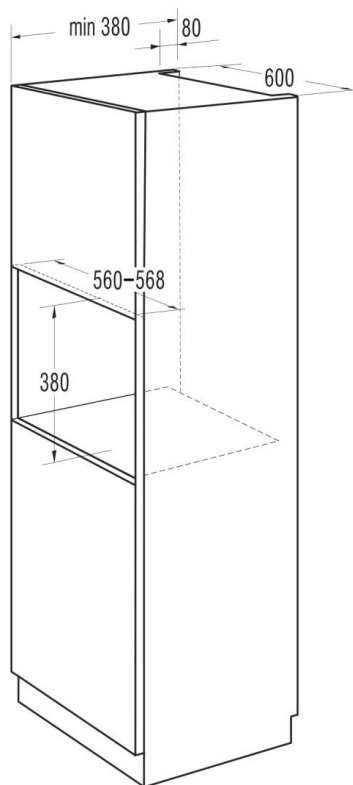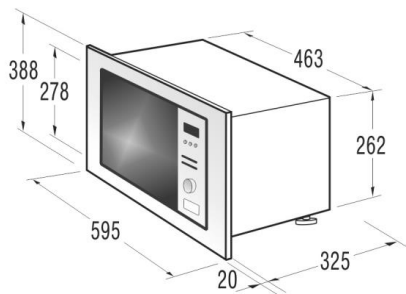

Příprava kuchyňské linky

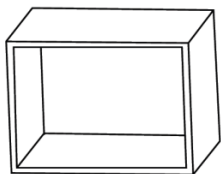

1. Na dno prostoru pro troubu položte šablonu.

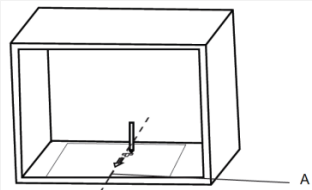

C 


2. Na dně prostoru pro troubu udělejte značky podle značek „a“ na šabloně.

B 

A středová linka

B podpěra

C šrouby A



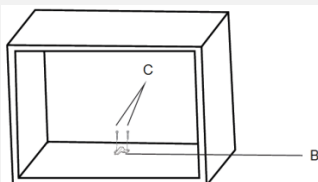


3. Vyjměte šablonu ze dna prostoru pro troubu a upevněte podpěru pomocí šroubů A.

Instalace trouby

4. Vložte troubu do vyhrazeného prostoru

- Ujistěte se, že zadní část trouby zapadla do podpěry.
- Nepoškodte přívodní kabel.

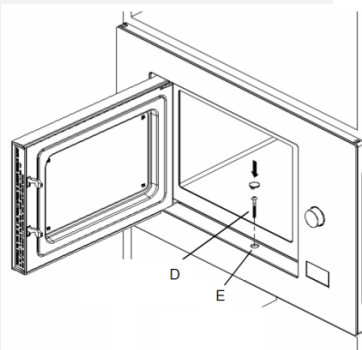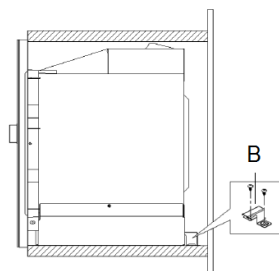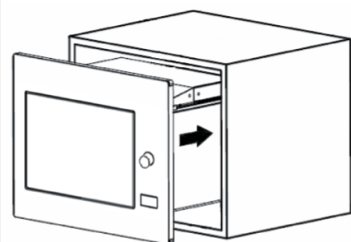

5. Otevřete dvířka a připevněte troubu k lince skrze instalační otvor pomocí šroubu (D).

Poté upevněte do instalačního otvoru (E) plastový kryt.

Technické údaje

Příkon	230 V~50 Hz, 1 250 W
Výstupní výkon	800 W
Výkon grilu	1 000 W
Provozní frekvence	2 450 MHz
Vnější rozměry	595 mm (Š) x 388 mm (V) x 345 mm (H)
Objem trouby	20 litrů
Hmotnost bez balu	Přibližně 15 kg
Hladina hluku	Lc <58 dB (A)
Průměr otočného talíře	245 mm



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ).

Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

Rušení rádiových vln

Mikrovlnná trouba může rušit příjem vašeho rádia, televize nebo podobného zařízení. Pokud dojde k rušení, lze ho odstranit nebo zeslabit následujícími postupy.

- Vyčistěte dvířka a utěsněte povrch trouby.
- Umístěte rádio, televizi atd. co nejdále od mikrovlnné trouby.
- Pro vaše rádio, televizi atd. použijte správně nainstalovanou anténu, aby se zvýšila intenzita příjmu signálu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLIV ZMĚN, KTERÉ NEOVLIVNÍ FUNKČNOST SPOTŘEBIČE.

Než zavoláte servis

1. Jestliže trouba nebude vůbec fungovat, na displeji se neobjeví žádné informace nebo se displej vypne:

a) Zkontrolujte, zda je trouba bezpečně připojená k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a zapojte ji zpět bezpečně do zásuvky.

b) Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo k vypnutí hlavního jističe. Jestliže je vše v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.

2. Jestliže nebude fungovat mikrovlnný ohřev:

a) Zkontrolujte, zda je nastavený časový spínač.

b) Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zajištěná bezpečnostními zámky. Jinak se mikrovlnná energie do trouby nedostane.

Jestliže žádné z výše uvedených opatření závadu neodstraní, obraťte se na nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních prostorech, pro ohřívání nápojů a potravin pomocí elektromagnetické energie.

Problém	Možná příčina	Řešení
Troubu nelze spustit.	Síťový kabel není v zásuvce.	Vytáhněte kabel ze zásuvky. Po 10 sekundách jej opět zasuňte do zásuvky.
	Přepálená pojistka.	Vyměňte nebo resetujte pojistku.
	Problém s elektrickou sítí.	S pomocí jiného spotřebiče ověřte, že dodávka elektrické energie je v pořádku.
Trouba neohřívá.	Dvířka nejsou zavřená.	Zavřete dvířka.
Skleněný talíř vydává za provozu hluk.	Znečištěná kolečka a dno trouby.	Přečtěte si oddíl „Péče o mikrovlnnou troubu“ a očistěte znečištěné součásti trouby.

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních prostorech, pro ohřívání nápojů a potravin pomocí elektromagnetické energie.

Záruka a servis

S případnými žádostmi o informace nebo s problémem se prosím obračejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve vaší zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete na celosvětovém záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

Pouze pro osobní použití!

VÁM PŘEJE PŘI POUŽITÍ TOHOTO PŘÍSTROJE MNOHO

gorenje