


Mrazenie čerstvých potravín


Čerstvé potraviny, ktoré sa chystáte zmraziť, ukladajte v mraziacom priestore tak, aby neprichádzali do priameho kontaktu s už zmrazenými potravinami. Spodnú zásuvku je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno priehradky, čím sa maximalizuje rýchlosť mrazenia. Mrazenie sa završí po 24 hodinách.

Ventilátor (ak je k dispozícii)

Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla na základni (podľa znázornenia na obrázku). Ak teplota prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie.

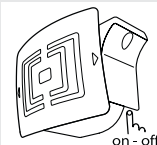

Označenie pozície termostatu.

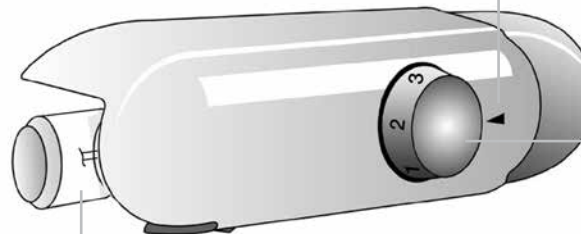

Žiarovka/LED žiarovka

Teplota chladničky a mraziaceho priestoru.

Chladnička/mrazička sa ovláda pomocou jednotky termostatu, ktorá sa nachádza vnútri chladničky.

Teplota obidvoch priestorov sa reguluje otáčaním ovládacieho gombíka.

Termostat nast. na 1/2 : teplota je vyššia (menej chladná).
Termostat nast. na 3/5 : stredná teplota.
Termostat nast. na 6/7 : teplota chladnejšia.

Ak ovládaci gombík presuniete do pozície ●, tak sa celý výrobok vypne.

Chladiaci priestor

- A. Ventilátor a antibakteriálny protizápachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Termostat so svetlom
- C. Police
- D. Zásuvka na ovocie a zeleninu s vodorovným pokrytím
- E. Zásuvka na ovocie a zeleninu
- F. Údajový štítok (nachádza sa bočnej strane priehradky na zeleninu)
- M. Odkladacie priehradky na dverách
- N. Držiak na fľašu (ak je súčasťou výbavy)
- O. Polica na fľaše

- Najmenej chladná zóna
- Stredná zóna
- Najchladnejšia zóna
- Zóna na ovocie a zeleninu

Mraziaci priestor

- G. Horná zásuvka alebo dvere (zóna na uchovávanie potravín v zmrazenom alebo hlboko zmrazenom stave)
- H. Stredná zásuvka (oblasť na uchovávanie potravín v zmrazenom a hlboko zmrazenom stave)
- I. Spodná zásuvka (oblasť mrazenia)
- L. Lišty na ľadové kocky (ak sú k dispozícii)

Poznámka: Všetky zásuvky, policičky na dverách a policičky sa dajú vybrať.

Ideálne teploty na uchovávanie potravín sú nastavené od výroby

Pred zahájením používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Čo robiť, ak...

Možné príčiny:

Riešenie:

Spotrebič nefunguje.

Môže ísť o problém spojený s napájaním spotrebiča.

- Skontrolujte, či:
- nedošlo k výpadku elektrického prúdu,
 - je zástrčka správne zasunutá do zásuvky a dvojpólový prepínač (ak sa tam nachádza) je v správnej polohe,
 - fungujú ochranné relé elektrického systému domácnosti,
 - nie je zlomený napájací kábel,
 - nie je ovládaci gombík termostatu na pozícii „●“.

Vnútročné svetlo nefunguje.

Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.

Spotrebič odpojte z elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a v prípade potreby ju vymeňte za novú (pozri časť „Výmena žiarovky“ v návode na použitie).

Vnútročná teplota priestorov nie je dostatočne nízka. Príčin môže byť viacero (pozri „Riešenie“).

- Skontrolujte, či:
- sú dvierka riadne zavreté,
 - spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja,
 - je správne nastavená teplota,
 - kolobeh vzduchu cez priechody v spodnej časti spotrebiča nie je blokovaný (pozri inštaláciu príručku).

Na dne priehradky chladničky je voda.

Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.

Vycistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Údržba a čistenie zariadenia“ v návode na obsluhu).

Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.

Dvierka na mraziacom priestore nie sú riadne uzavreté.

- Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok
- Rozmrazte priehradku mrazičky
- Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.

Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.

Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.

Riešenie nie je potrebné.

Teplota v mraziacom priehradku je príliš nízka.

- Nastavená teplota je príliš nízka.
- Do priehradky mrazičky ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín.

- Skúste nastaviť vyššiu teplotu.
- Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte kým sa úplne zamrazia.

Poznámka: niektoré zvuky, ako napr. chrčenie a syčanie, vydávané chladiacim systémom, sú normálne.